


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PERSIANA ROMANA

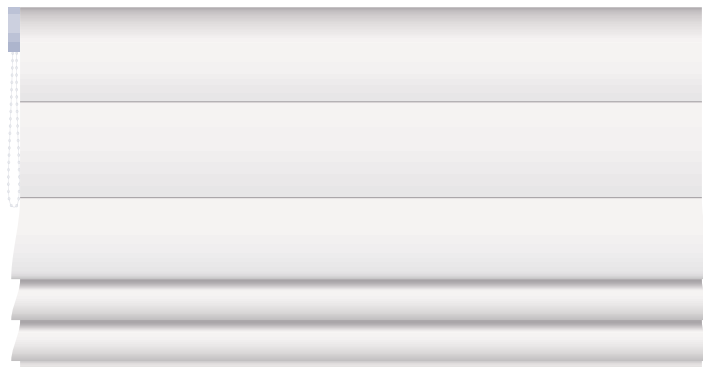

INFORMAÇÕES IMPORTANTES


- Confira as dimensões do seu produto.
- Separe todos os materiais necessários.
- Cheque se a instalação é parede, teto ou dentro do vão.
- Verifique a existência de obstáculos que possam prejudicar o funcionamento do produto.
- Cada peça tem a quantidade necessária de garras, é indispensável o uso de todos.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Nível
- Trena
- Furadeira
- Chave Phillips ou parafusadeira
- Lápis




- 1.1. Posicione a persiana romana no local de instalação, de forma que o produto fique centralizado.
- 1.2. Livre totalmente o vão da janela, prevendo 30 a 40cm na parte superior para o recolhimento do produto.
- 1.3. Com auxílio de um lápis, marque 5cm das extremidades do produto.

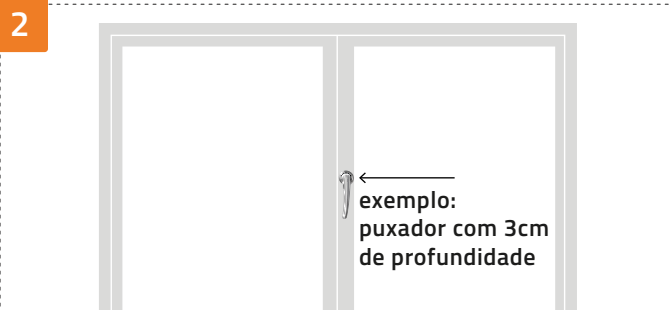


INSTALAÇÃO NO TETO

- 2.1. Mantenha um afastamento mínimo de 1,5cm da parede. Caso exista algum obstáculo, como puxadores ou maçanetas, adicione a profundidade desse item ao afastamento.
Exemplo: 1,5cm + 3cm do puxador = 4,5cm de afastamento total.

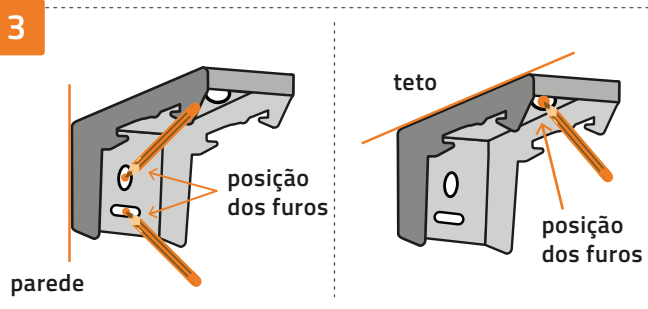


- 3.1. Posicione as garras no local assinalado no passo 1 e marque a posição dos furos.

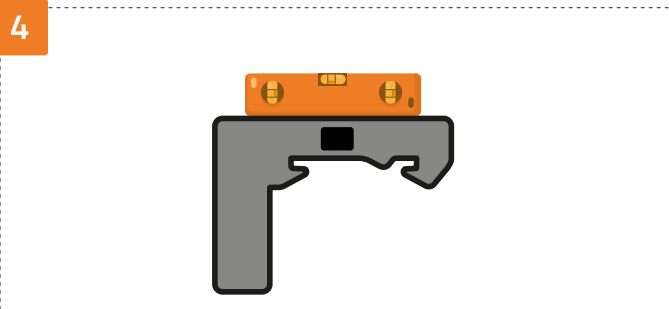


- 4.1. Com um nível, verifique o alinhamento antes de furar, para garantir que o tecido suba e desça de modo uniforme.

5

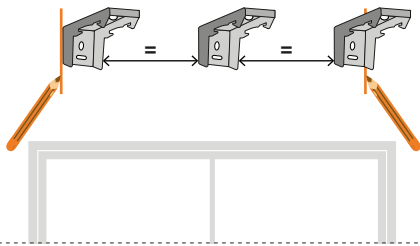


5.1. Caso haja mais de duas garras, distribua-as de forma uniforme entre as extremidades, mantendo o mesmo espaçamento entre elas.

6

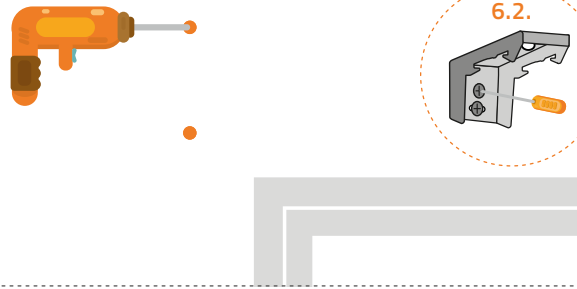


6.1. Faça os furos com a furadeira e insira as buchas.
6.2. Parafuse a garra com uma chave Phillips ou uma parafusadeira.
6.3. Confira o nível das garras.

7

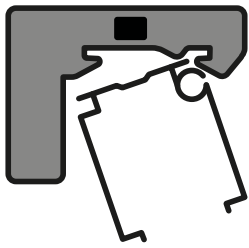


7.1. Após instalar os suportes, encaixe o trilho da Romana.
7.2. O perfil possui duas guias de encaixe. Posicione primeiro a guia frontal/superior na garra.

8

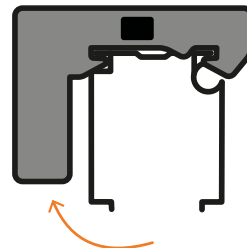

8.1. Em seguida, gire o trilho para cima até ouvir o "clique", indicando o travamento da segunda guia na garra.

9

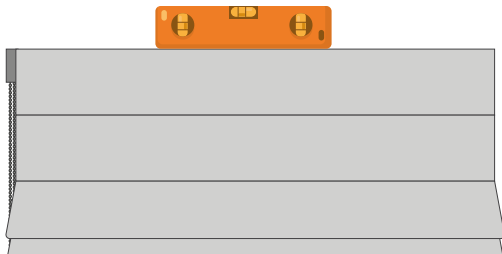

9.1. Verifique se todas as garras estão bem travadas.
9.2. Confira o nível e alinhamento da peça.
9.3. É normal que o tecido apresente leves vincos próximos às varetas logo após a instalação e aparente estar com altura menor que a prevista. Com o produto aberto, o tecido cede naturalmente entre 2 e 3 dias, atingindo a medida final.



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpe os dois lados do tecido com espanador ou pano macio e seco.
- Não utilize álcool, solventes, escovas, produtos químicos ou abrasivos, pois podem danificar o material.

GARANTIA E TROCAS

- A **Persiana Sob Medida** oferece **90 dias de garantia** contra defeitos de fabricação, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
- Por se tratar de um produto feito sob medida, não realizamos trocas ou devoluções por arrependimento.
- Caso seja identificado algum defeito de fábrica, entre em contato com nosso SAC.

 **PERSIANA
SOBMEDIDA.
COM.BR**



41 99807-3344

CONTATO@PERSIANASOBMEDIDA.COM.BR