


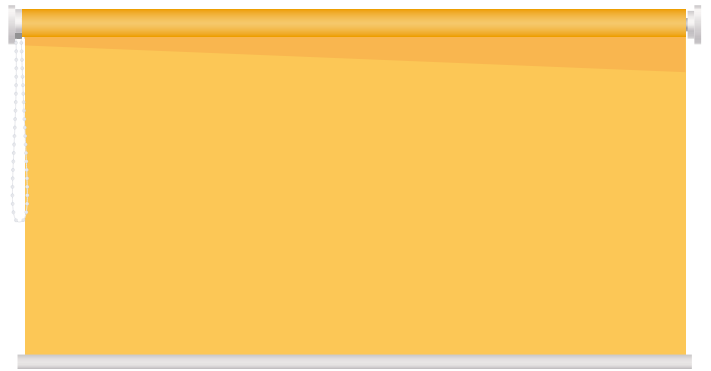

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PERSIANA ROLÔ



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Confira as dimensões do seu produto.
- Separe todos os materiais necessários.
- Cheque se a instalação é parede, teto ou dentro do vão.
- Verifique a existência de obstáculos que possam prejudicar o funcionamento do produto e, caso seja necessário, utilize o suporte "L".


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Nível
- Trena
- Furadeira
- Chave Phillips ou parafusadeira
- Lápis



1


largura da persiana rolô

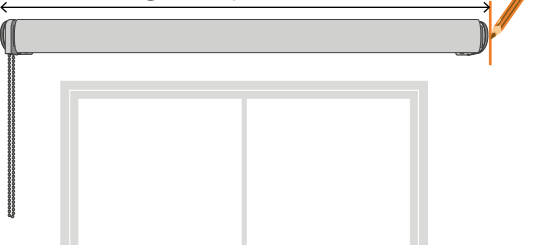

1.1. Posicione a persiana rolô no local de instalação, de forma que o produto fique centralizado.

1.2. Com auxílio de um lápis, marque onde ficam as extremidades do produto.

2

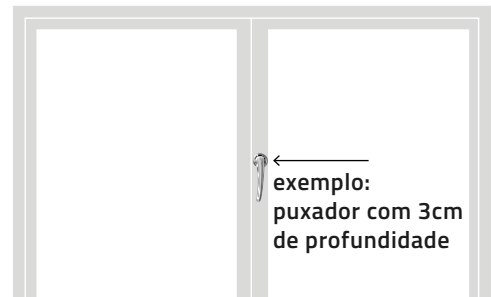


← exemplo:
puxador com 3cm
de profundidade

INSTALAÇÃO NO TETO OU DENTRO DO VÃO

2.1. Mantenha um afastamento mínimo de 1,5cm da parede. Caso exista algum obstáculo, como puxadores ou maçanetas, adicione a profundidade desse item ao afastamento.

Exemplo: 1,5cm + 3cm do puxador = 4,5cm de afastamento total.


3

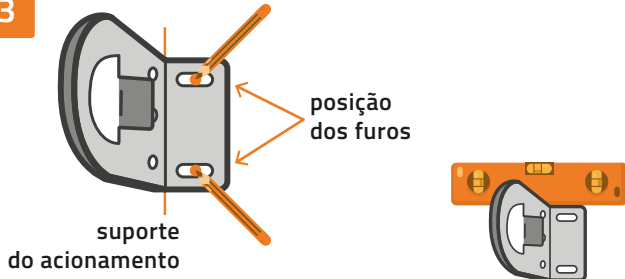

3.1. Comece pelo suporte do acionamento. Posicione o suporte no local marcado no passo 1 e marque a posição dos furos.

3.2. Com um nível, verifique o alinhamento antes de furar, para garantir que o tecido suba e desça de modo uniforme.

4

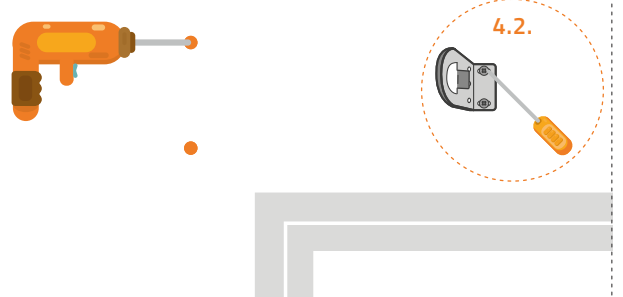


4.1. Faça os furos com a furadeira e insira as buchas.

4.2. Parafuse o suporte com uma chave Phillips ou uma parafusadeira.

4.3. Confira o nível do suporte.


5

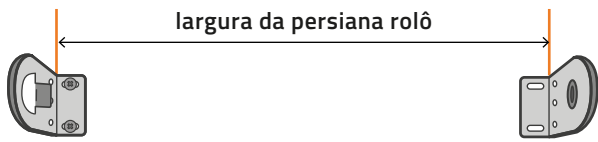

5.1. Para saber onde será fixado o segundo suporte, meça a largura total da sua persiana rolô.

Exemplo: em um produto com 2m de largura, você deve fixar o segundo suporte a 2m de distância do primeiro.


6

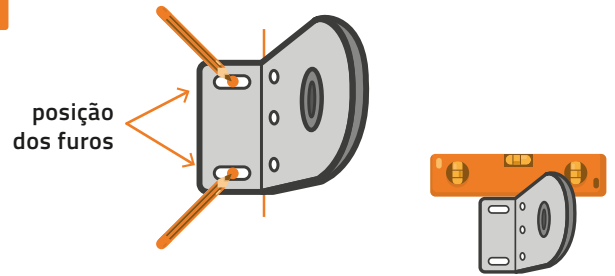

6.1. Posicione o segundo suporte no local marcado no passo 1 e, com um lápis, marque a posição dos furos.

6.2. Utilize um nível para verificar o alinhamento antes de furar para que o tecido suba e desça uniformemente.

7

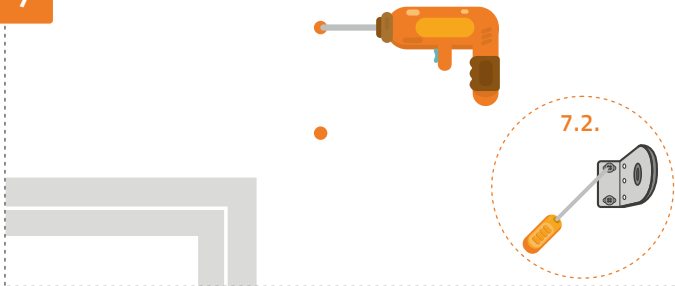


7.1. Faça os furos com a furadeira e insira as buchas.

7.2. Parafuse o suporte com uma chave Phillips ou uma parafusadeira.

7.3. Confira o nível dos suportes.


8

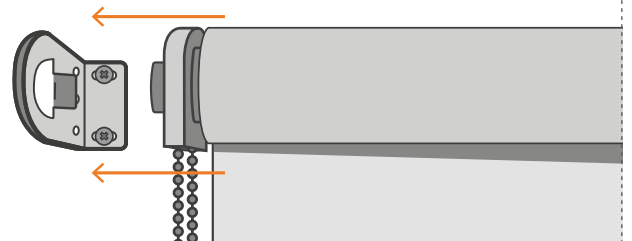

8.1. Encaixe a persiana no primeiro suporte instalado, no lado do acionamento.

8.2. O tecido deve estar saindo por trás do cilindro, e a saída das correntes deve estar voltada para baixo.


9

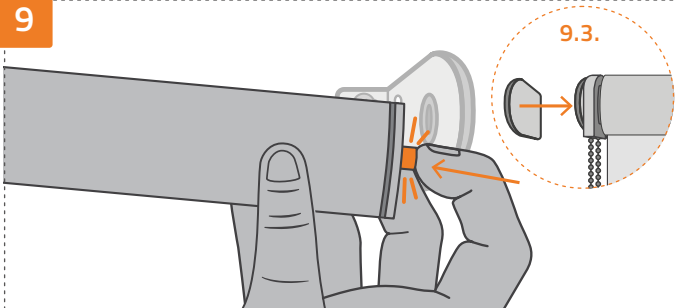

9.1. Para encaixar no segundo suporte, pressione o pino e suba lentamente a persiana rolô.

9.2. Solte o pino quando ele entrar no suporte. Você ouvirá o som de um "clique".

9.3. Encaixe as tampas de acabamento nos suportes.

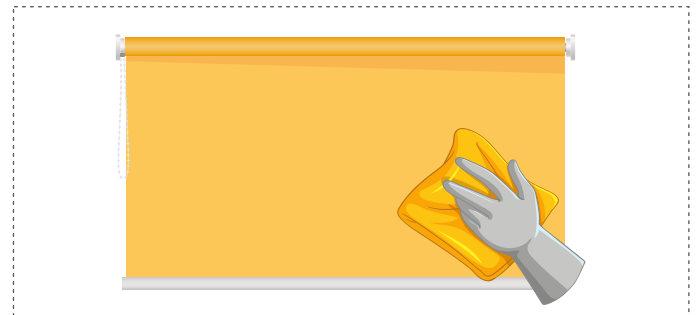

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpe os dois lados do tecido com espanador ou pano macio e seco.
- Não utilize álcool, solventes, escovas, produtos químicos ou abrasivos, pois podem danificar o material.

GARANTIA E TROCAS

- A **Persiana Sob Medida** oferece **90 dias de garantia** contra defeitos de fabricação, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
- Por se tratar de um produto feito sob medida, não realizamos trocas ou devoluções por arrependimento.
- Caso seja identificado algum defeito de fábrica, entre em contato com nosso SAC.



PERSIANA
SOBMEDIDA.
COM.BR



41 99807-3344

CONTATO@PERSIANASOBMEDIDA.COM.BR